

THE
SHARPER
IMAGE

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

THE SHARPER IMAGE vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de un año a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. THE SHARPER IMAGE garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio para su producto THE SHARPER IMAGE, envíe por correo el producto y su recibo de compra fechado (como comprobante de compra), con franqueo pago, a la siguiente dirección:

SI Products Service Center
Dept. 168, Suite 3
43155 West Nine Mile Rd
Novi, MI 48375

No se aceptarán pagos contra entrega.

THE SHARPER IMAGE no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a THE SHARPER IMAGE de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de THE SHARPER IMAGE.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. THE SHARPER IMAGE NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, THE SHARPER IMAGE SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de THE SHARPER IMAGE.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso. Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: www.sipproducts.com

THE
SHARPER
IMAGE

iPhone®/iPod touch® Stand with Internal Rechargeable Battery



Centro de servicio de
SI Products

1.888.856.6781

8:30a.m. – 7:00p.m. (EST) de
lunes a viernes

Dirección de correo:

SI Products
Service Center
Dept. 168, Suite 3
43155 West Nine Mile Rd
Novi, MI 48375

correo electrónico:
cservice@sipproducts.com

THE SHARPER IMAGE® nombre y logo son marcas registradas. Vendido y distribuido por Productos de SI bajo la licencia. ©The Sharper Image. Reservó bien. iPhone® y toque de iPod® son marcas registradas de Apple, Inc.

IB-ESIIPSB10A

El manual en español
empieza a la página 10

Instruction Manual and
Warranty Information

1 year
limited warranty

ESI-PSB10



Watch all your movies and videos galore, when your battery's dead, flip the switch and watch more!

Thank you for purchasing The Sharper Image® iPhone Stand with Built-In Rechargeable Battery. This product, along with entire The Sharper Image® collection, connects high-tech innovation with design to provide you with years of dependability and enjoyment. Finally, the ultimate charging solution for your iPhone or iPod touch built in to a convenient stand for viewing all of your movies and videos hands-free.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER

- To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- Keep dry - Do not operate in a wet or moist condition.

Caution: All servicing of this product must be performed by authorized SI Products Service Personnel only.


WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by SI Products; specifically any attachments not provided with the unit.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord, plug, cable or housing. If it is not working properly, if it has been dropped or damaged, return it to the SI Products Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock or injury to persons.
- Do not carry this appliance by power cord or use cord as handle.
- To disconnect, turn all controls to the "off" position, then remove plug from outlet.
- This appliance is designed for personal, non-professional use only.
- Do not use outdoors.

Caution – Please read all instructions carefully before operating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

iPhone/iPod Touch Buttons and Parts:

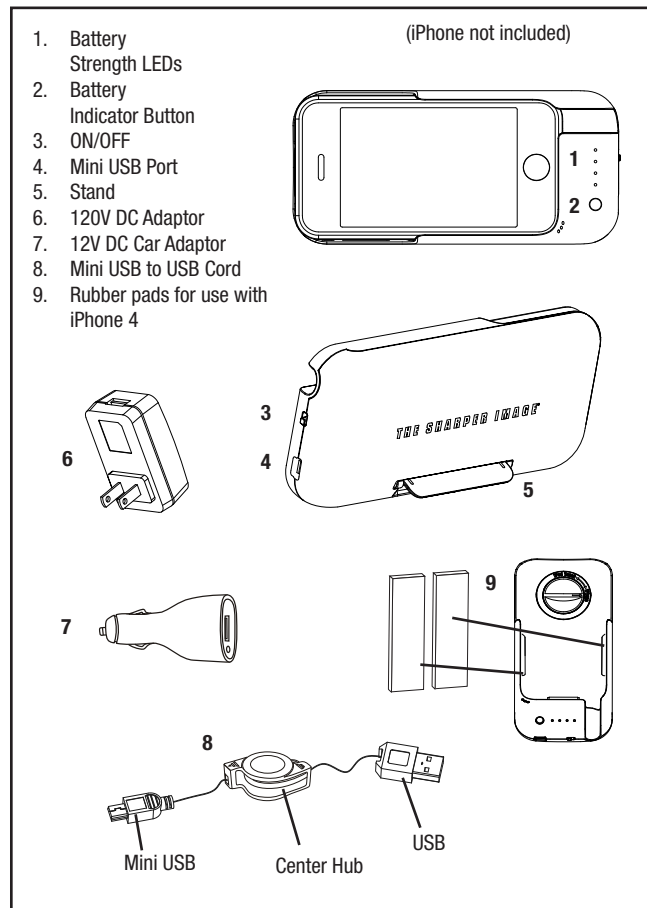

iPhone Stand Main Features

- Powerful built-in 1600 mAh Lithium-Polymer battery virtually doubles the battery life of your iPhone/iPod touch
- Kick stand design allows you to watch your movies and videos on your iPhone/iPod touch hands-free
- Headphone access port for personal listening/viewing
- Includes USB/mini USB cord with 120V wall adaptor and 12V car adaptor

Getting Started

Inside the box you will find:

1. Stand for iPhone/iPod touch
2. Mini USB to USB cord
3. 120V DC adaptor
4. 12V DC adaptor for in-car use
5. Instruction manual
6. Rubber pads for use with iPhone 4

Using your Sharper Image iPhone Stand

Compatibility:

The Sharper Image iPhone/iPod touch Stand with Lithium-Polymer Battery uses a standard iPod/iPhone connection pin. Although this pin does fit most models, this product is designed specifically for iPhone 4, iPhone 3G/3GS and iPod touch 2G. Please do not attempt to use this product with any other device as it may cause damage to the connection pin or your device. Use the adjustable thickness dial to ensure a proper fit.

NOTE: Do not force. Carefully connect your device to the connection pin.

Using the adjustable thickness dial

To ensure a proper fit for your device, turn the adjustable thickness dial to the appropriate position for your device.

Use Position A for: iPhone 4, iPod touch 2G

Use Position B for: iPhone 3G/3GS

Using your Sharper Image iPhone Stand with iPhone 4:

Apply the rubber pads included in the box to either side of the stand as shown in Figure 9. This will ensure a proper fit for the iPhone 4.

Charging:


NOTE: When charging the stand, you can either leave in or remove your device. If you choose to leave it in, you will be charging both your device and the internal battery simultaneously. If you choose to charge only the internal battery of the stand, remove your device before charging.

1. Using the USB/mini USB cord, pull the USB and mini USB ends in opposite directions to extend the cord from the center hub. Plug the mini USB end into the bottom of the stand.

NOTE: Once you have finished charging, to retract the USB/mini USB, slightly pull the USB and mini USB ends in opposite directions until you feel a "click". Slowly let the two ends wind back into the center hub.

2. Plug the USB end into either the 120V wall plug or the 12V auto plug (both provided).
3. Plug the adaptor into the appropriate power source to begin charging.

Charging your device using the stand:

1. Flip the switch located near the mini USB port on the side of the stand to the ON position. Your device will "chirp" and the charging symbol "  " will appear on your device.
2. Once you have finished charging, flip the switch located near the mini USB port on the side of the stand to the OFF position.

Charging Scenarios:

When the product is not plugged in:

- When the two-way switch is ON, the iPhone is being charged from the internal battery in the product.
- When the two-way switch is OFF, both the internal battery and the iPhone are not being charged.
- When the battery indicator button is pressed when either charging or not charging, the four LEDs above the button will light up to indicate the amount of the battery life left of the internal battery.

When the product is plugged in:

- When the two-way switch in ON or OFF, both the iPhone and the internal battery are being charged from outlet at same time.
- When charging, the LED indicators will light up one at a time. Once the iPhone

and internal battery have fully charged, the LEDs stop blinking to indicate a full charge.

Note:

- The battery indicator button will not function while the product is plugged in and charging.
- Always unplug adaptor when not in use.

Maintenance

To Store:

You may leave the unit on display, or store it in its box in a cool, dry place.

To Clean:

Use only a soft dry cloth to clean the enclosure of the unit.

NEVER use liquids or abrasive cleaner to clean.

Modifications not authorized by the manufacturer may void user warranty.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

THE
SHARPER
IMAGE

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SI PRODUCTS sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. SI PRODUCTS warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your SI PRODUCTS product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address:

SI PRODUCTS Service Center

Dept. 168, Suite 3
43155 West Nine Mile Rd
Novi, MI 48375

No COD's will be accepted.

SI PRODUCTS does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate SI PRODUCTS in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of SI PRODUCTS.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. SI PRODUCTS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY.

NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, SI PRODUCTS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU

OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of SI PRODUCTS.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you. For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.siprproducts.com

THE
SHARPER
IMAGE

Parlante Inalámbrico para Interiores/Exteriores



SI Products
Service Center

1.888.856.6781
8:30a.m. – 7:00p.m. (EST)
M – F

Mail To: SI Products
Service Center
Dept. 168, Suite 3
43155 West Nine Mile Rd
Novi, MI 48375

e-mail:
cservice@siprproducts.com

THE SHARPER IMAGE® name and logo are registered trademarks.
Marketed and distributed by SI Products under license. ©The Sharper Image. All rights reserved.
iPhone® and iPod touch® are registered trademarks of Apple, Inc.

IB-ESIPSB10A



Manual de instrucciones
e información de garantía

ESI-PSB10

1 year
limited warranty

Mire todas sus películas y montones de videos. Cuando su batería se agote, encienda el interruptor ¡y mire más!

Gracias por comprar el soporte para iPhone de The Sharper Image® con batería recargable incorporada. Este producto, junto con toda la colección The Sharper Image®, combina la innovación con diseño de vanguardia para proporcionarle años de confiabilidad y disfrute. Finalmente, la más moderna solución de carga para su iPhone o iPod touch incorporada en un práctico soporte para ver todas sus películas y videos con manos libres.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

CUANDO UTILICE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SIEMPRE SE DEBEN CUMPLIR CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PELIGRO - Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- NO intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- NO lo use mientras toma un baño o se ducha.
- NO coloque ni guarde el artefacto en un lugar donde pueda caerse o ser tirado hacia una tina o pileta.
- NO lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- NUNCA use alfileres ni otros sujetadores metálicos con este artefacto.
- Manténgalo seco; NO lo ponga en funcionamiento si está mojado o húmedo.

Precaución:
Todo el servicio de este producto debe ser realizado únicamente por Personal de servicio autorizado de SI Products.


ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:

- Es necesaria una supervisión estricta cuando este artefacto sea usado por niños o personas inválidas o con incapacidades, o cerca de ellos.
- Utilice este artefacto solamente para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por SI Products, particularmente accesorios no proporcionados con la unidad.
- NUNCA haga funcionar este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó o si se dejó caer al agua. Envíelo al Centro de servicio de SI Products para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NUNCA lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol ni donde se está administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o almohada. Puede ocurrir un calentamiento excesivo y provocar un incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- NO lleve este artefacto tomado del cable de corriente, ni use el cable como manija.
- Para desconectar, coloque todos los controles en la posición de apagado ("off") y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Este artefacto está diseñado únicamente para uso personal, no profesional.
- NO lo use en exteriores.

Atención: Sírvase leer todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

El toque de iPhone/iPod Abotona y Despide:

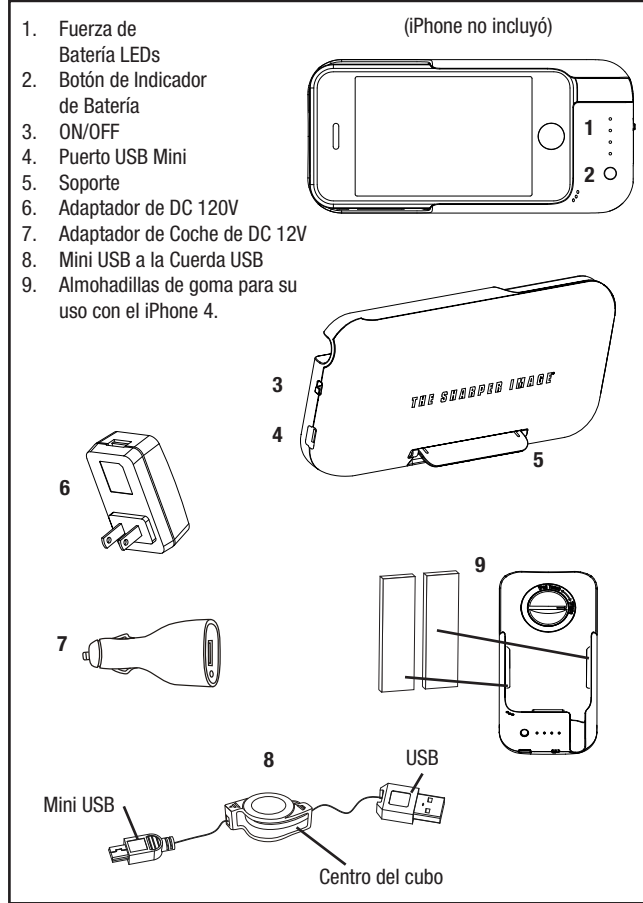

Características principales del soporte para iPhone

- La potente batería de polímero de litio de 1600 mAh incorporada duplica de manera virtual la duración de la batería de su iPhone/iPod touch.
- El diseño del soporte le permite mirar sus películas y videos en su iPhone/iPod touch con manos libres.
- Puerto para auriculares para escuchar/mirar de forma personal
- Incluye cable de USB mini a USB con adaptador de 120V para pared y de 12V para automóvil

Introducción

Dentro de la caja encontrará:

1. Soporte para iPhone/iPod touch
2. Cable USB mini a USB
3. Adaptador de 120V CC
4. Adaptador de 12V CC para uso en el automóvil
5. Manual de instrucciones
6. Almohadillas de goma para su uso con el iPhone 4.

Uso de su soporte para iPhone Sharper Image

Compatibilidad:

El soporte para iPhone/iPod touch The Sharper Image con batería de polímero de litio utiliza una clavija de conexión estándar de iPod/iPhone. Si bien esta clavija se adapta a la mayoría de los modelos, este producto está diseñado específicamente para el iPhone 4, iPhone 3G/3GS y el iPod touch 2G. No intente usar este producto con ningún otro dispositivo ya que podría dañar la clavija de conexión o su dispositivo. Utilizar el dial de espesor ajustable para asegurar un ajuste apropiado.

NOTA: no lo fuerce. Conecte su dispositivo con cuidado a la clavija de conexión.

Como utilizar el dial de espesor ajustable

Para asegurar un apropiado ajuste de su aparato, coloque la base de ajuste que le corresponda a su aparato.

Utilice la posición A para: iPhone 4 y/o iPod touch 2G

Utilice la posición B para : iPhone 3G/3GS

Sharper Image iPhone soporte para iPhone 4:


Coloque las Almohadillas de goma que se encuentran dentro de la caja a ambos lados de la base como se muestra en la figura 9. Esto asegurará un ajuste apropiado para el iPhone 4.

Para cargar:

NOTA: Cuando cargue el soporte, puede dejar o quitar su dispositivo. Si decide dejarlo, estará cargando el dispositivo y la batería interna simultáneamente. Si decide cargar sólo la batería interna del soporte, retire su dispositivo antes de cargar.

1. Usando el cable USB a USB mini, tire del extremo del USB y del USB mini en direcciones opuestas para estirar el cable desde el concentrador central. Conecte el extremo del USB mini a la base del soporte.
NOTA: cuando haya terminado de cargar, y para retraer el cable USB a USB mini, tire suavemente del extremo del USB y del USB mini en direcciones opuestas hasta que escuche un "clic". Deje que los dos extremos se introduzcan lentamente adentro del concentrador central.
2. Conecte el extremo USB al enchufe del adaptador de 120V para pared o al de 12V para automóvil (ambos incluidos).
3. Enchufe el adaptador en la fuente de energía apropiada para comenzar a cargar.

Cómo cargar su dispositivo en el soporte:

1. Coloque en la posición de encendido ("ON") el interruptor ubicado cerca del puerto USB mini en el lado del soporte. Su dispositivo emitirá un "chirrido" y aparecerá el símbolo de carga  en su dispositivo.
2. Cuando haya terminado de cargar, coloque en la posición de apagado ("OFF") el interruptor ubicado cerca del puerto USB en el lado del soporte.

Posibilidades para realizar la carga:

Cuando el dispositivo está desconectado:

- Cuando el interruptor de dos posiciones está en la posición ON, el iPhone se carga desde la batería interna del producto.
- Cuando el interruptor de dos posiciones está en la posición OFF, no se cargan ni el iPhone ni la batería interna.
- Al accionar el interruptor indicador de batería, esté o no cargándose el dispositivo, se encenderán los cuatro indicadores LED ubicados arriba del interruptor indicando la vida útil restante de la batería interna.

Cuando el dispositivo está conectado:

- Cuando el interruptor de dos posiciones está en la posición ON u OFF, tanto el iPhone como la batería interna se cargan desde el tomacorriente simultáneamente.
- Al cargar los dispositivos, los indicadores LED se encenderán de a uno por vez. Una vez que el iPhone y la batería interna se han cargado completamente, los indicadores LED dejan de destellar indicando que la

carga ha finalizado.

NOTA:

- El interruptor indicador de batería no funcionará mientras el producto esté conectado y cargándose.
- Desenchufe siempre el adaptador cuando no lo esté usando.

Mantenimiento

Para guardar:

Puede dejar la unidad afuera o puede guardarla dentro de su caja en un lugar fresco y seco.

Para limpiar:

Use solamente un paño suave y seco para limpiar el exterior de la unidad. NUNCA use líquidos ni limpiadores abrasivos para limpiarla.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la garantía del usuario.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Nota: el fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en otro circuito, donde no esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.